


Sonos Move

Move je odolný chytrý reproduktor napájený baterií, ideální pro poslech doma i na cestách.

- Dobíjecí baterie vydrží až 10 hodin. Move nabijete snadno: stačí ho postavit do nabíjecí základny. Nemusíte ho nikam zapojovat ani nepotřebujete žádné kabely. Mimo domov postačí kompatibilní nabíječka s USB-C konektorem.
- Jeho design odolává rozmarům počasí, bez obav ho tak můžete vzít ven ke grilování, na party u bazénu apod.
- Doma přehrává hudbu prostřednictvím WiFi, kdekoli jinde stačí přepnout na Bluetooth.
- Má vestavěné jednoduché hlasové ovládání Amazon Alexa a Google Assistant.
- Je kompatibilní se všemi reproduktory hudebního systému Sonos a podporuje multi-room technologii.

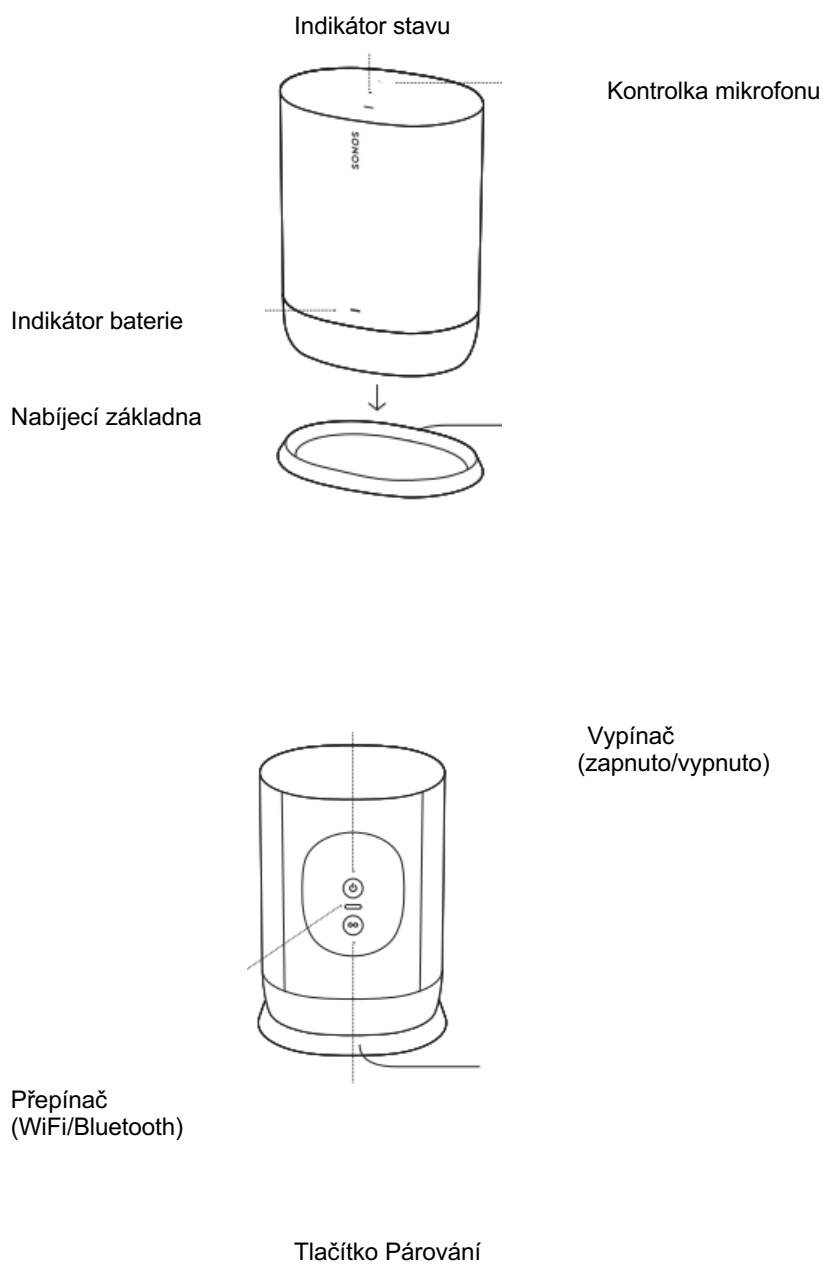

Ovládání



Ovládání hlasitosti

Dotykem ovládáte hlasitost.

Zesílení (vpravo) a **Ztlumení** (vlevo).



Přehrát/Pauza

Jedním dotykem přehrajete nebo pozastavíte skladbu. Když se tlačítka dotknete a dlouze ho podržíte, spustíte hudbu, která právě hraje v reproduktoru Sonos v jiné místnosti.



Další/Předchozí

Přejedte prstem přes dotyková tlačítka doprava, tím přepnete na následující skladbu. Předchozí skladbu naopak spustíte přejetím zprava doleva.

Poznámka: Funkci nelze použít při poslechu rádia.



Kontrolka mikrofonu

Klepnutím na kontrolku mikrofonu ho vypnete nebo zapnete.

- Pokud kontrolka svítí, je zapnuté automatické ladění akustiky Trueplay a zároveň je aktivní ovládání hlasem (pokud jsou nastaveny hlasové služby).
- Pokud kontrolka nesvítí, jsou funkce automatického ladění Trueplay a ovládání hlasem vypnuté.

Indikátor stavu

Ukazuje stav reproduktoru. Více informací získáte na <https://faq.sonos.com/led>.

Indikátor baterie

Pokud je reproduktor zapnutý, kontrolka viditelně a pomalu bliká. Při prvním nabíjení po rozbalení se indikátory baterie a stavu po třech vteřinách rychle rozblikají.

Zadní panel

Tlačítko Párování

Stisknutím tlačítka během nastavování připojíte reproduktor k domácímu hudebnímu systému Sonos.

USB-C port

Na cestách nabíjejte pomocí kompatibilní nabíječky USB-C.

- USB port slouží také k diagnostice. (Nejsou možné přenosy velkých datových, např. hudebních souborů.)

Poznámka: USB-C kabel není součástí balení.

Vypínač

Stisknutím zapněte. Když tlačítko stisknete a podržíte, Move se vypne. Pokud Move nepoužíváte a nestojí v nabíjecí základně, automaticky přejde do režimu spánku, aby šetřil energii. Reproduktor znovu aktivujete stisknutím tlačítka.

Tlačítko Bluetooth/WiFi

Přepínač mezi Bluetooth a WiFi. WiFi používejte při nastavování a poslechu doma, na Bluetooth přepněte, pokud není WiFi k dispozici.

Madlo	Umožňuje snadné zvedání a přenášení, díky němu si můžete vzít Move kamkoliv s sebou.
Nabíjení Move	
Nabíjecí základna	Move snadno nabijete tak, že ho postavíte do nabíjecí základny – nepotřebujete žádné kabely. Nabíjecí základna je určena výhradně pro nabíjení v interiéru. Udržujte ji v suchu. Stav baterie si můžete vždy zkontrolovat v Sonos mobilní aplikaci.
Napájení	100–240 VAC, ~50/60 Hz, 1,2 A. Výstup: 18 VDC, 2,5 A
Napájecí kontakty	Vždy zkontrolujte, že je reproduktor správně usazený v nabíjecí základně a napájecí kontakty se dotýkají.

Vyberte si místo

Reproduktor můžete umístit prakticky kamkoliv. Tady je pár rad:

- Move jsme vyvinuli tak, aby vám všude zajistil ohromující zvuk – automatické ladění Trueplay průběžně vyvažuje zvuk, ať už jste kdekoliv a posloucháte cokoliv. Aby se mohl reproduktor automaticky ladit, je potřeba mít zapnutý mikrofon. Pokud ho nemáte stále aktivní, pak jej zapínejte alespoň na pár minut pokaždé, když Sonos Move přesunete, aby mohl reproduktor sám automaticky uzpůsobit zvuk novému okolí.
- Move zní skvěle, i když ho položíte na policičku nebo ke zdi. Abyste dosáhli nejlepšího výkonu, nechávejte za reproduktorem prostor alespoň 2,5 cm.
- Move je ultra odolný. Díky pevnému plášti a stupni odolnosti IP56 si poradí s pády, nárazy, vlhkostí, prachem, UV zářením i extrémními teplotami. Jen ho nenechávejte venku v prudkém lijáku a nezapomínejte, že dobíjecí základna je určena pouze pro použití v interiéru.
- Move nepoužívejte ani nepokládejte vzhůru nohama.

Funkce Trueplay

Nezáleží na tom, kde Sonos Move právě používáte. Automatické ladění akustiky Trueplay optimalizuje zvuk, ať jste kdekoliv a posloucháte cokoliv. Mikrofon na reproduktoru zaznamenává okolní prostředí tak, aby mohla automatická funkce Trueplay pravidelně upravovat nastavení a zajistit vám ten nejlepší zvuk.

Pokud nechcete mít mikrofon neustále zapnutý, aktivujte ho alespoň pokaždé, když reproduktor přemístíte. Sonos Move se začíná ladit ihned poté, co ho zvednete, a pokračuje ještě několik minut poté, co ho postavíte na nové místo.

Poznámka: Automatické ladění Trueplay je nefunkční, pokud zrovna používáte Bluetooth.

Mikrofon zapnutý/vypnutý

Mikrofon se používá pro ovládání hlasem a pro automatické ladění Trueplay. Mikrofon

zapnete nebo vypnete klepnutím na .

Pokud kontrolka mikrofonu svítí:

- a máte nastaveny hlasové služby, je ovládání hlasem zapnuté a hlasový asistent je připravený;
- je zapnuté automatické ladění Trueplay a Move se může automaticky přizpůsobit okolí.

Pokud kontrolka mikrofonu nesvítí:

- a máte nastaveny hlasové služby, je ovládání hlasem vypnuté;
- je automatické ladění Trueplay vypnuté.

Přepínání režimů

Připojte Move k vaší síti WiFi, pak můžete libovolně volit mezi Bluetooth a WiFi pomocí přepínače na zadní straně reproduktoru. V případě, že používáte Bluetooth poprvé, spárujte Move se svým mobilním zařízením. Jakmile je Move jednou spárováný, připojí se příště automaticky.

Párování Bluetooth

1. Zapněte Bluetooth v nastavení svého mobilního zařízení.
2. Přepněte reproduktor Move na zadní straně na Bluetooth.
3. Na vašem mobilu nebo tabletu vyberte Move ze seznamu zařízení, která jsou k dispozici. Pokud Move v seznamu není, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth/WiFi. Vyberte Move ze seznamu, jakmile se v něm načte. Vaše mobilní zařízení se příště připojí k Move automaticky.

Napájení

- Nabíjecí základna, součást balení
- USB (USB typ C s 45 W, 20 V / 2,25 A)

Příslušenství

Originální doplňky k reproduktoru Move najdete v sekci **Příslušenství** na našich webových stránkách www.sonos.co.cz.

Parametry

Prvek	Popis
Audio	
Zesilovač	Dva digitální zesilovače třídy D
Tweeter	Jeden výškový měnič zaručuje jasné a nezkreslené vysoké frekvence.
Mid-Woofer	Jeden středobasový měnič zajišťuje věrný zvuk středních frekvencí a hluboké a bohaté basy.
Mikrofony	Skupina mikrofonů snímající vzdálený zdroj signálu. Chráníme vaše soukromí. S LED kontrolkou, která je přímo napojená na mikrofon, vždy jednoznačně vidíte, kdy je mikrofon aktivní.
Ovládání hlasem	Vestavěné ovládání hlasem

Připojení*

Bezdrátové připojení Připojí se k vaší domácí WiFi síti s jakýmkoliv routerem, který podporuje 802.11b/g/n ve 2,4 GHz nebo 802.11a/n v 5 GHz.

Obecné

Napájení	Nabíjecí základna: 100–240 VAC, ~50/60 Hz, 1,2 A. Výstup: 18 VDC, 2,5 A USB port: USB typu C, 45 W, 20 V / 2,25 A
Baterie	Kapacita: 2 420–2 500 mAh Výměna: Pro více informací navštivte naše stránky www.sonos.com . Likvidace: Nepotřebnou baterii odevzdejte k ekologické recyklaci.
Rozměry (V x Š x H)	240 x 160 x 126 mm
Váha	3 kg včetně baterie
Provozní teplota	0 až 45 °C
Skladovací teplota	-25 až 70 °C
Odolnost proti vlhkosti	Reproduktor Move je odolný vůči vodě a prachu na úrovni IP56. V prudkém dešti ho ale venku nenechávejte. Poznámka: Nabíjecí základna, která je součástí balení, je určena pouze pro vnitřní použití.
Provedení produktu	Černý s černou mřížkou
Balení obsahuje:	Sonos Move, nabíjecí základnu a manuál pro rychlý start

*Parametry se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Důležité bezpečnostní informace

Přečtěte si tyto pokyny a dbejte prosím všech varování. Mějte je stále po ruce a seznamte s nimi všechny členy domácnosti.

Pozor! Baterie může v důsledku nesprávné výměny explodovat. Nahrad'te ji stejnou nebo jinou vhodnou baterií.

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uschovejte tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Čistěte pouze suchou a jemnou textilií. Čističe a rozpouštědla mohou poškodit povrch výrobků Sonos.
6. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
7. Neumisťujte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, výdechy topení, kamna a další přístroje, které vydávají teplo.
8. Nevystavujte baterie (sadu baterií nebo instalovanou baterii) zdrojům nadměrného tepla, jako je sluneční záření nebo oheň.
9. Chraňte napájecí kabel před poškozením či skřípnutím, zejména v oblasti elektrických zásuvek a v místě připojení k přístroji.
10. Používejte pouze příslušenství doporučená výrobcem.
11. Odpojte přístroj ze zásuvky v případě bouřky, nebo pokud jej nebudete delší dobu používat.
12. Veškeré závady by měly být odstraněny odborným servisem Sonos. Oprava je nutná, pokud je přístroj jakkoliv poškozený, např. došlo k poškození napájecího kabelu, zástrčky, do přístroje vnikla tekutina nebo se do něj dostaly cizí předměty, přístroj byl vystavený dešti nebo vlhkosti, nepracuje normálně nebo spadl.
13. Přístroj instalujte tak, aby bylo možné jej kdykoli okamžitě vypojit ze zásuvky.



Varování: Move je odolný vůči vodě na stupni IP56. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem či požáru, nevystavujte přístroj prudké bouři.