



### Zostavenie gramofónu Planar 1



8

- |   |                   |   |                            |
|---|-------------------|---|----------------------------|
| 1 | Tanier a podložka | 5 | Základňa                   |
| 2 | Prenoska          | 6 | Vstup napájania            |
| 3 | Ramienko prenosky | 7 | Výstup prenosky            |
| 4 | Závažie           | 8 | Vypínač<br>(pod základňou) |

- Gramofón opatrne vybalte. Vždy ho udržiavajte vo vodorovnej polohe.
- Odstráňte prepravnú kartu spod stredového náboja a nasadte tanier a podložku pod platňu.
- Závažie (4) v zadnej časti ramienka prenosky zatlačte, až kým nedosiahne zarážku (obr. 1).
- Na zadnej strane prístroja pripojte napájací zdroj (6).
- Výstup prenosky (7) pripojte k vhodnému gramofónovému zosilňovaču.
- Z prenosky opatrne odstráňte ochranný kryt ihly.
- Gramofón Planar 1 zapnite pomocou vypínača umiestneného pod základňou.
- Rýchlosť zmeníte presunutím remeňa pohonu medzi stupňami 33½ ot./min. a 45 ot./min. na kladke pohonu (obr. 2).
- Na ramienku prenosky RB110 sa bočná sila nastavuje automaticky, netreba ju upravovať.

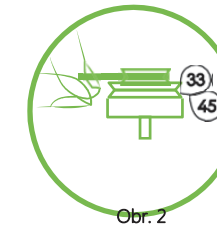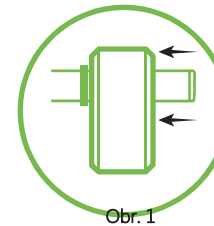

**rega**

bezpečnosť a záruka



## Slovensky

### Bezpečnostné pokyny

Prístroj nepoužívajte v blízkosti tekutín ani ho nevystavujte vlhkosti.  
Nepoužívajte ho v blízkosti zdrojov tepla ako sú radiátory, výduchy kúrenia, pece alebo sviečky.  
Okolo výrobku zabezpečte dostatočné vetranie v priestore aspoň 10 cm vo všetkých smeroch. Prístroj nepokladajte na mäkké povrchy ako sú koberce s dlhým vlasom alebo tkaniny.  
Neotvárajte kryt prístroja. Do otvorov v kryte prístroja nekladajte žiadne predmety.  
Prístroj umiestnite na pevný rovný povrch, odkiaľ nemôže spadnúť alebo prevrátiť sa.  
Prístroj je určený na používanie v miernych teplotných podmienkach v rozsahu 5 až 35 °C.  
Obalové materiály a malé diely udržiavajte mimo dosahu detí.  
Používajte iba napájací zdroj Rega PS2. Vstupné napájanie striedavým napätím 24 V, 100 mA. Spotreba elektrickej energie 5 W. Ak prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte napájací zdroj.

### Údržba prístroja

Prístroj čistite odpojený od elektrickej energie pomocou handričky z mikrovlákien (v prípade potreby ju navlhčite). Neodstraňujte kryt. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne súčiastky opraviteľné používateľom. Ak prístroj pracuje nestabilne alebo z neho vychádza dym alebo zápach, odpojte napájací zdroj a prístroj odovzdajte kvalifikovanému servisnému technikovi.

### Záruka

Všetky výrobky značky Rega obsahujú doživotnú záruku proti výrobným vadám. Táto záruka nepokrýva bežné opotrebovanie. Akékoľvek neoprávnené zásahy alebo nedodržanie pokynov odporúčaných spoločnosťou Rega môžu viesť k strate záruky.  
Ak tovar vraciate predajcovi na posúdenie, na zachovanie záruky musíte použiť originálny obal.  
Náhradné obaly sú k dispozícii u predajcov značky Rega.  
Vaše zákonné práva týmto nie sú dotknuté.

# rega

Stručná příručka




## Sestavení gramofonu Planar 1




8

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 1 Talíř a podložka | 5 Základna                |
| 2 Přenoska         | 6 Vstup napájení          |
| 3 Ramínko přenosky | 7 Výstup přenosky         |
| 4 Závaží           | 8 Vypínač (pod základnou) |

- Gramofon opatrně vybalte. Vždy ho udržujte ve vodorovné poloze.
- Odstraňte přepravní kartu zpod středového náboje a nasadte talíř a podložku pod desku.
- Závaží (4) v zadní části ramínka přenosky zatlačte, dokud nedosáhne zarážku (obr. 1).
- Na zadní straně přístroje připojte napájecí zdroj (6).
- Výstup přenosky (7) připojte k vhodnému gramofonovému zesilovači.
- Z přenosky opatrně odstraňte ochranný kryt jehly.
- Gramofon Planar 1 zapněte pomocí vypínače umístěného pod základnou.
- Rychlost změňte přesunutím řemenu pohonu mezi stupni 33½ ot./min. a 45 ot./min. na kladce pohonu (obr. 2).
- Na ramínku přenosky RB110 se boční síla nastavuje automaticky, netřeba ji upravovat.

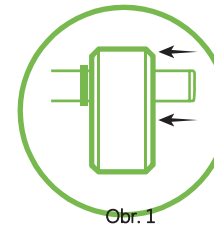

Obr. 1

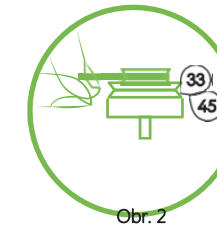

Obr. 2

**rega**

Bezpečnost a záruka



## Česky

### Bezpečnostní pokyny

Přístroj nepoužívejte v blízkosti tekutin, ani ho nevystavujte vlhkosti.  
Nepoužívejte ho v blízkosti zdrojů tepla jako jsou radiátory, výdechy topení, pece nebo svíčky.  
Kolem výrobku zajistěte dostatečné větrání v prostoru alespoň 10 cm ve všech směrech. Přístroj nepokládejte na měkké povrchy, jako jsou koberce s dlouhým vlasem nebo tkaniny.  
Neotvírejte kryt přístroje. Do otvorů v krytu přístroje nevkládejte žádné předměty.  
Přístroj umístěte na pevný rovný povrch, odkud nemůže spadnout nebo se převrátit.  
Přístroj je určen pro použití v mírných teplotních podmínkách v rozsahu 5 až 35 °C.  
Obalové materiály a malé díly udržujte mimo dosah dětí.  
Používejte pouze napájecí zdroj Rega PS2. Vstupní napájení střídavým napětím 24 V, 100 mA. Spotřeba elektrické energie 5 W. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí zdroj.

### Údržba přístroje

Přístroj čistěte, když je odpojen od elektrické energie, pomocí hadříku z mikrovláken (v případě potřeby ji navlhčete). Neodstraňujte kryt. Uvnitř se nenacházejí žádné součástky opravitelné uživatelem.. Pokud přístroj pracuje nestabilně, nebo z něj vychází kouř nebo zápach, odpojte napájecí zdroj a přístroj předejte kvalifikovanému servisnímu technikovi.

### Záruka

Všechny výrobky značky Rega obsahují doživotní záruku proti výrobním vadám. Tato záruka nepokrývá běžné opotřebení. Jakékoliv neoprávněné zásahy nebo nedodržování pokynů doporučených společností Rega mohou vést ke ztrátě záruky.  
Pokud zboží vracíte prodejci na posouzení, na zachování záruky musíte použít originální obal.  
Náhradní obaly jsou k dispozici u prodejců značky Rega.  
Vaše zákonná práva tímto nejsou dotčena.