

REFERENČNÁ OZVUČNICA VSTAVANÁ DO STENY

R10SUB ENC | R12SUB ENC STRUČNÁ ÚVODNÁ PRÍRUČKA



Obsah balenia R10SUB ENC

- (1) Stručná úvodná príručka
- (1) R10SUB ENC s integrálnymi montážnymi kofajnicami (kompatibilné so Sonance R10SUB)
- (1) Krycia doska
- (8) Krížové skrutky s plochou hlavou na montáž


Obsah balenia R12SUB ENC

- (1) Stručná úvodná príručka
- (1) R12SUB ENC s integrálnymi montážnymi kofajnicami (kompatibilné so Sonance R12SUB)
- (1) Krycia doska
- (12) Krížové skrutky s plochou hlavou na montáž

Pripojenie vodiča

R10SUB ENC a R12SUB ENC používajú jedinečný systém svoriek. Pripojovacie svorky sú otočené, aby mohol vodič prechádzať oboma pripojovacími svorkami. Účelom je zväčšiť kontaktnú plochu a zaistiť tak čo najbezpečnejšie pripojenie s najdlhšou životnosťou (pozrite obrázok 1).

1. Uvoľnite všetky štyri pripojovacie svorky, aby bolo možné prestrčiť vodič.
2. Odstráňte z vodičov približne 1 1/4" (32 mm) izolácie.
3. Pretiahnite vodič príslušnými svorkami.
4. Dotiahnite pripojovacie svorky.
5. Dotiahnite okolo vodičov dodávanú sťahovaciu pásku (pozrite obrázok 1).

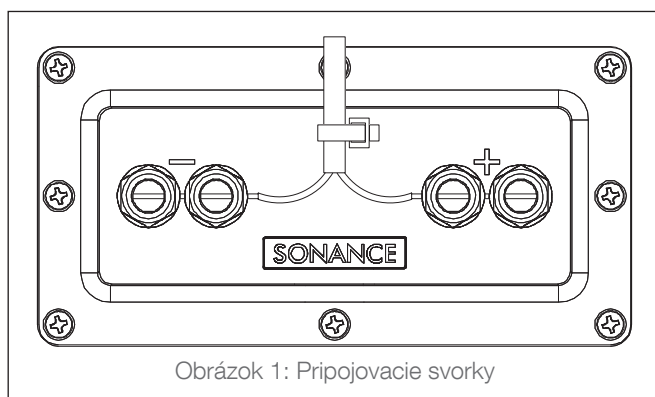


Obrázok 1: Pripojovacie svorky


Inštalácia ozvučnice

1. Určite správne umiestnenie ozvučnice subwoofera.

2. Určite správnu výšku na montáž ozvučnice. Ponechajte okolo obvodu krycej dosky približne 1" (25 mm) voľného miesta na rám mriežky a mriežku.
3. Pomocou bublinkovej vodováhy skontrolujte, či je ozvučnica rovná. Mriežka má obmedzený rozsah nastavenia; rovná poloha ozvučnice významne zjednoduší dokončenie inštalácie (pozrite obrázok 2).
4. Pomocou dodávaných vrutov pripevnite box k stĺpiku alebo poli stropnice. Použite 4 skrutky na stranu R10SUB ENC a 6 skrutiek na stranu R12SUB ENC (pozrite obrázok 3).
5. Sadrokartón by sa mal nainštalovať až po okraje krycej dosky. Nenechávajte okolo obvodu krycej dosky väčšiu medzeru než 1/8" (3 mm).

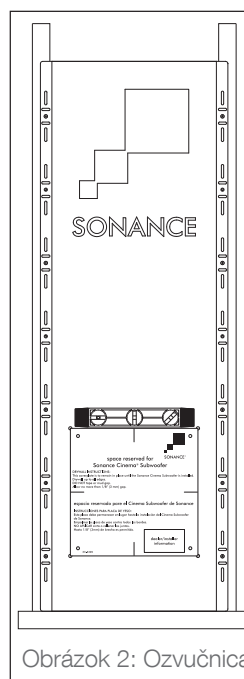

Obrázok 2: Ozvučnica

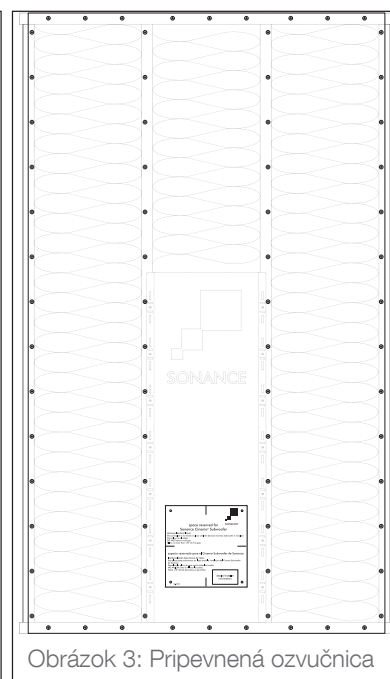

Obrázok 3: Pripevnená ozvučnica

Inštalácia sadrokartónu a skrutiek

Na maximalizáciu výkonu a minimalizáciu šumu a vibrácií dôrazne odporúčame, aby bol nad umiestnením subwoofera nainštalovaný jeden kompletný diel sadrokartónu (pozrite obrázok 3).

Skrutky do sadrokartónu by mali byť nainštalované s rozstupom 8"–10" (203 mm–254 mm). Ak je sadrokartón nainštalovaný na povrch steny za ozvučnicou subwoofera, nainštalujte podľa týchto pokynov tiež skrutky do sadrokartónu.

DÔLEŽITÉ: NEINŠTALUJTE SKRUTKY DO SADROKARTÓNU DO OZVUČNICE. OZVUČNICA JE NAVRHNUTÁ NA PLÁVAJÚCU INŠTALÁCIU DO STENY.

Spoločnosť Sonance ručí koncovému používateľovi, ktorý je prvým kupujúcim, za to, že tento výrobok značky Sonance nebude, pri zakúpení prostredníctvom autorizovaného predajcu/distribútora výrobkov Sonance, počas piatich (5) rokov odo dňa zakúpenia, uvedeného na originálnej predajnej potvrdenke, faktúre alebo inom preukaznom doklade o zakúpení, vykazovať výrobné a materiálne chyby. Počas záručnej lehoty bude spoločnosť Sonance, podľa svojho vlastného uváženia a na svoje náklady, vykonávať buď opravu chyby, alebo výmenu výrobku za nový alebo dopredu opravený výrobok, prípadne za primerane rovnocenný výrobok.

©2017 Sonance. Všetky práva vyhradené. Sonance je registrovaná ochranná známka skupiny Dana Innovations. Vzhľadom na nepretržité zdokonaľovanie výrobkov podliehajú všetky vlastnosti a špecifikácie zmenám bez predchádzajúceho oznámenia. Najaktuálnejšie informácie o špecifikáciách výrobkov značky Sonance získate pri návšteve našich webových stránok: www.sonance.com

SONANCE • 991 Calle Amanecer • San Clemente, CA 92673 USA • Telefón: (949) 492-7777 • FAX: (949) 361-5151 • Technická podpora: (949) 492-7777

33-7914

11.28.18